

# GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

**Lithium Series 48V 5.1kWh Slim**

+

**INVERSOR VICTRON**



+



## 1. Configuración INVERSOR VICTRON


La configuración entre el inversor y la batería es bastante sencilla. De hecho, para facilitar el control y el funcionamiento de la instalación se utiliza un dispositivo GX: **COLOR CONTROL GX, VENUS GX, CERBO GX,**

La conexión de la comunicación se realiza entre la batería máster y la Color Control, y de la Color Control al inversor.



## 2. Configuración Lithium Series 48V 5.1kWh Slim

Cada módulo cuenta con 4 interruptores DIP (Dual Inline Package) que se configurarán de forma diferente según el número de baterías que se vayan a conectar

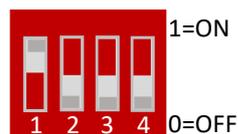

Address	Dial switch position				Explain
	#1	#2	#3	#4	
1	ON	OFF	OFF	OFF	Pack1/Master
2	OFF	ON	OFF	OFF	Pack2
3	ON	ON	OFF	OFF	Pack3
4	OFF	OFF	ON	OFF	Pack4
.....					

### 3. Configuración CABLEADO



El cable necesario para hacer la conexión es el **RJ45**. Se trata de un cable especial que está compuesto por 8 cables más pequeños cada uno con una configuración de color diferente. La batería incluye en su interior el cable de conexión con el inversor. El cable viene incluido dentro de la caja de la batería.

